

# Kaon KSC-SA276IR/4001IR

## Aktualizace seznamu programů

- na prázdnou USB paměť uložte soubor \*.BIN s obsahem DB
- USB paměť vložte do USB portu přijímače a vyčkejte několik sekund na zprávu, že ji přijímač rozpoznal a připojil

Instalace

Editace seznamu kanálů

Průvodce programem

Nastavení systému

Stav Irdeeto CA

CI modul

**PVR**



Zvolte v menu položku PVR

 Zvolte menu



PVR



Út. 4.10.2011

15:59

PVR

Seznam souborů

Formátování HDD

PVR nastavení

Upgrade DB přes USB

Informace

Upgrade DB přes USB

Stiskni tl. OK

Zvolte v PVR menu položku  
„Upgrade DB přes USB“



Zvolte menu



UL 4.10.2011 15:59

PVR

Upgrade DB přes USB

Seznam souborů

Stiskni tl. OK

Formátování HDD

PVR nastavení

Upgrade DB přes USB

Informace

Choete upgradovat databázi programů?

OK Ano

Exit Odchod

Potvrďte tlačítkem „OK“

OK Zvolte menu



PVR



Út. 4. 10. 2011

15:59

PVR

Upgrade DB přes USB

Seznam souborů

Stiskni tl. OK

Formátování HDD

PVR nastavení

Upgrade DB přes USB


Hledání USB zařízení  
Prosím čekejte !!

Informace

Přístroj prohledá USB paměť na  
přítomnost souborů aktualizace



Zvolte menu

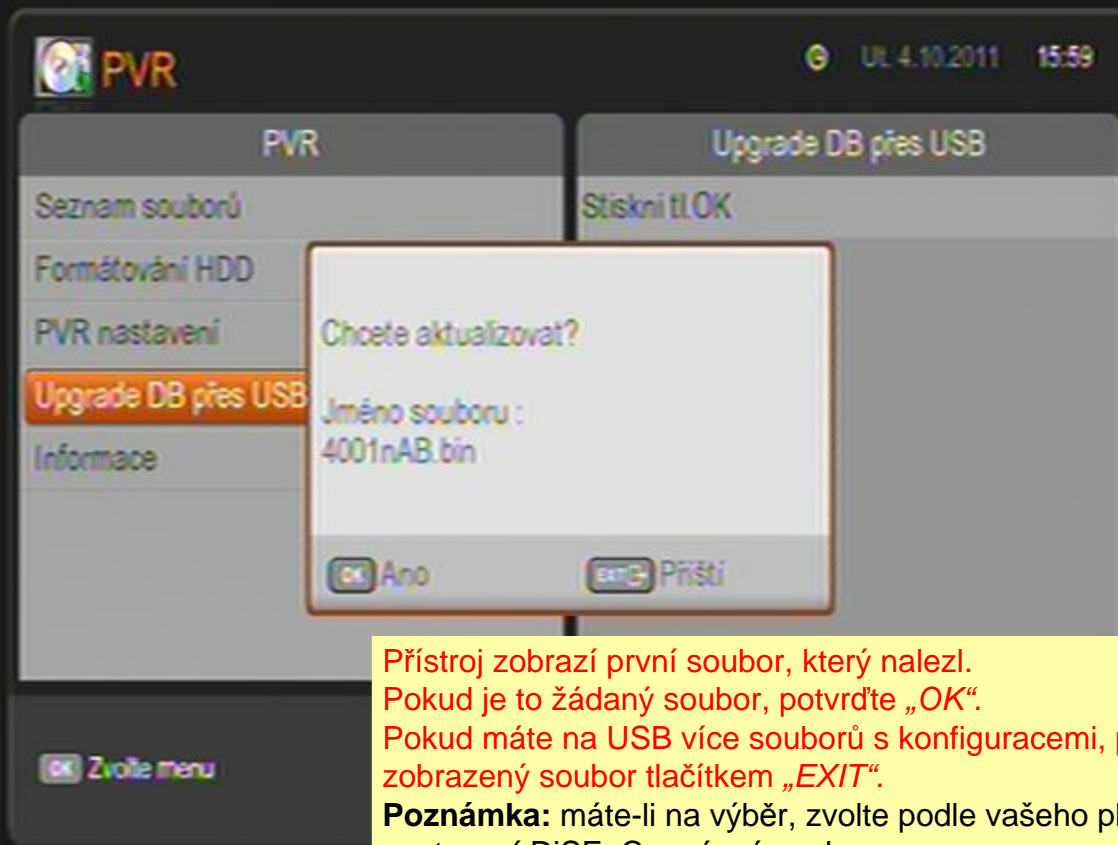

Přístroj zobrazí první soubor, který našel.

Pokud je to žádaný soubor, potvrďte „OK“.

Pokud máte na USB více souborů s konfiguracemi, přeskočte zobrazený soubor tlačítkem „EXIT“.

**Poznámka:** máte-li na výběr, zvolte podle vašeho platného nastavení DiSEqC správný soubor.


Příklad: Zde je soubor s 19,2=DiSEqC **A**; 23,5=DiSEqC **B**.

**Příklad:**

nyní jsme zvolili přeskok prvního souboru a volíme druhý soubor (právě zobrazený). Potvrďte „OK“.

**Poznámka:** máte-li na výběr, zvolte podle vašeho platného nastavení DiSEqC správný soubor.

Příklad: Zde je soubor s 19,2=DiSEqC **B**; 23,5=DiSEqC **A**.

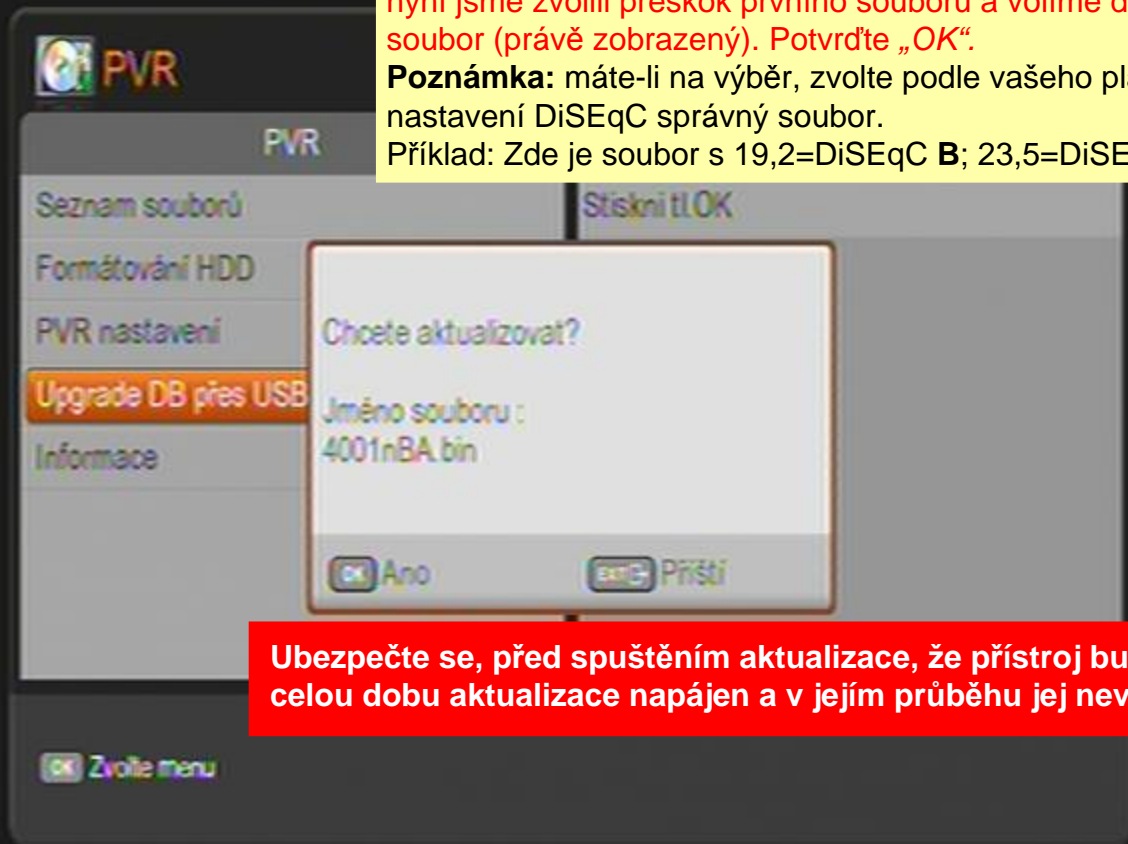

**Ubezpečte se, před spuštěním aktualizace, že přístroj bude po celou dobu aktualizace napájen a v jejím průběhu jej nevypínejte!**



PVR



UL 4.10.2011 15:59

PVR

Upgrade DB přes USB

Seznam souborů

Formátování HDD

PVR nastavení

Upgrade DB přes USB

Informace

Stiskni tlOK

[Varování] Nevypínejte

Zapisuje se Flash...  
60 %

Přístroj zapíše obsah souboru do své vnitřní paměti.  
Vyčkejte na dokončení zápisu!



Zvolte menu



UL 4.10.2011 15:59

PVR

Upgrade DB přes USB

Seznam souborů

Stiskni tl. OK

Formátování HDD

PVR nastavení

Upgrade DB přes USB

Informace

[Varování] Nevypínejte

Zapisuje se Flash...  
100 %

OK Zvolte menu

Přístroj zapsal obsah souboru do své vnitřní paměti.



Po dokončení aktualizace se přístroj sám restartuje s novým obsahem seznamu programů.

Vyčkejte chvíli, než se přístroj restartuje!

Po restartu zvolte některý ze zašifrovaných programů (označeny „\$“) a vyčkejte chvíli, než se synchronizuje karta Irdetu.

Váš původní seznam programů je vymazán a nahrazen novým seznamem, který můžete dále upravovat podle svých potřeb.

#### **Poznámka:**

Pokud není přijímán žádný program (stálá chybová hláška „Není signál“), pravděpodobně máte nesprávně nastavenou identifikaci LNB přepínačem DiSEqC (je uložena v souboru s aktualizací). Tento přepínač je v menu Instalace u jednotlivých satelitů. České a slovenské programy se přijímají z družic Astra na posicích 19,2°vých a 23,5°vých.

- v případě, že používáte jednoduchý LNB konvertor, změňte DiSEqC u satelitu 23,5 na „Žádný/None“
- v případě, že používáte monoblok na dvě družice, zaměňte vzájemně nastavení DiSEqC u satelitů 23,5 a 19,2. Tedy  $B \rightarrow A$ , a  $A \rightarrow B$ .